


מדריך מקוצר להתקנה ושימוש בלוקאפ הגדרת מנהל:



1

הורד והתקן את האפליקציה (היישום) "רב-בריח" או "LOCKAPP" או "לוקאפ". הפעל בטלפון את תוכנת ה-Bluetooth. הפעל את האפליקציה ואשר את מיקומך.

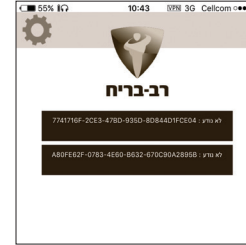

2

לחץ על שורת הספרות שמופיעה על הצג, המייצגות את המספר הסיידורי של המערכת והקלד שם (לדגו' בית). **אל תלחץ בשלב זה על כפתור "הוסף" (ios) או "V" (אנדרואיד).**



3

לפני הלחיצה על כפתור "הוסף" (ios) או "V" (אנדרואיד) לחץ באמצעות שתי אצבעות על שני כפתורי המגע של מערכת הלוקאפ בדלת עד לשמיעת שני צפצופים - אחד ארוך ולאחר מכן אחד קצר.




5

המתן עד לקבלת הודעת מצב סנכרון (הכפתורים הופכים לכהים ויהיה רשום "מחובר" באפליקציה). אם המכשיר לא סונכרן בהצלחה, המתן 15 שניות עד לשמיעת צפצוף מהלוקאפ שבדלת, ואז חזור על הפעולות משלב 2 ואילך.



6

כברירת מחול המערכת מוגדרת עבור דלתות שנפתחות לשמאל. במידה והדלת נפתחת לימין, יש לבצע "היפוך כיוון נעילה" של המערכת. לאחר התאמת המערכת לכיוון של פתיחת הדלת, יש לבצע סנכרון של המערכת למנועול שמותקן בדלת. לחץ על "הגדר סיבוב מנועול". המערכת תבצע סנכרון בעצמה. לאחר ביצוע פעולות הנ"ל לחץ "סיים" כדי לשמור את ההגדרות.

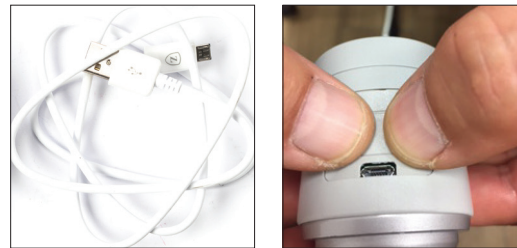

7

Hard Reset (אתחול חם)

אתחול חם של המערכת מחזיר את המערכת להגדרות יצרן ראשוניות ומוחק את כל ההגדרות או המכשירים המשויכים למערכת. כל משתמש שהוגדר ימחק. ע"מ לבצע אתחול חם:

1. לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים עד להישמע צפצוף אחד, ארוך ורציף. המשך ללחוץ עד להישמע צפצוף נוסף קצר יותר.
2. הפסק ללחוץ על הכפתורים, ומיד הכנס את כבל הטעינה לחריץ הטעינה (המיקרו USB) עד להשמע שני צפצופים קצרים ולאחר מכן צרור צפצופים קצר (טררר).
3. המתן 5 שניות, וודא כי אורות הטעינה דולקים (כחול ואדום).
4. הוצא את הכבל, וכעת המערכת חזרה להגדרות היצרן.


הוספת משתמש חדש: (נדרשת נוכחות של טלפון "מנהל")

1



בטלפון של המשתמש החדש הורד והתקן את האפליקציה. הפעל את תוכנת ה- Bluetooth בטלפון ואת האפליקציה ואשר מיקומך.

2

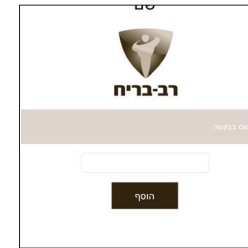

לחץ על שורת הספרות שמופיעה על הצג, המייצגות את המספר הסידורי של המערכת והזן את שם המשתמש. **בשלב זה אין ללחוץ על שום כפתור עד לקבלת אישור מנהל!**

3



- **בטלפון המנהל:** לחץ על כפתור הגדרות ⚙ לפתיחת מסך ההגדרות. במסך ההגדרות, לחץ על כפתור +. בהסרת המנהל לא יתאפשר לבצע עדכונים ושינויים במערכת.
- **במכשיר אנדרואיד:** המתן לשמיעת שני צפצופים מהמערכת בדלת הכניסה. בזמן הצפצוף השני (הקצר) לחץ על כפתור "V".
- **במכשיר iOS:** המתן לשמיעת צפצוף אחד ארוך מהמערכת בדלת הכניסה. בזמן הצפצוף לחץ על כפתור הוסף.


4



בטלפון של המשתמש החדש מתבצע סנכרון. אם המכשיר לא סונכרן בהצלחה, המתן 15 שניות עד לשמיעת צפצוף, ואז חזור על הפעולות משלב 2 ואילך. *ניתן להוסיף כ-100 משתמשים שונים.

מחיקת משתמש:

1

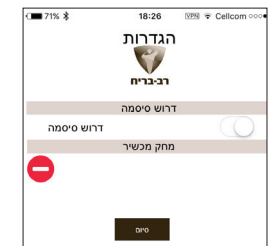

על המשתמש שרוצה להתנתק, להיכנס למסך ההגדרות במכשיר הסמארטפון שלו וללחוץ על "הסר משתמש" ולאחר מכן על "סיום".

2



במקרה של גניבה או אובדן מכשיר של משתמש, על המנהל למחוק את כל המשתמשים הקיימים במערכת באמצעות לחיצה על "מחק הכל" ולאחר מכן להגדיר מחדש.

3



מחיקת מנהל: לחיצה על "מחק מכשיר" בטלפון המנהל תימחק את המנהל אך שאר המשתמשים יוכלו להמשיך לתפעל את המערכת. שימוש במערכת ללא מנהל מוגדר אינו מומלץ ולא יאפשר הוספת משתמשים חדשים.